

Силовая розетка для подключения зарядки
пульта управления ДК, разместить в
столешнице, запитать кабелем типа NVM
3x1,5. Выдержат углы изгиба.
устанавливается в подрозетник 67x40

Стройка
MiddleAtlantic
цепи AX-SRX

NP 0-1-1-1
NP 0-1-1-2
NP 0-1-1-3
NP 0-1-1-4
TB 0-1-1-1
TB 0-1-1-2

Силовые розетки устанавливаются в подрозетнике 67x40, выпуск подрозетника над фанерой 7мм. Проектom предусматривалось разделение подрозетников в полу ($n=0$) на 2 и 1, можно объединить в блок из 3-х

Кресло
кинотеатральное
Cineak


UTP cat6 к экрану

розетку консервировать
(кабель изолировать)

0-11

0.75

[illegible]

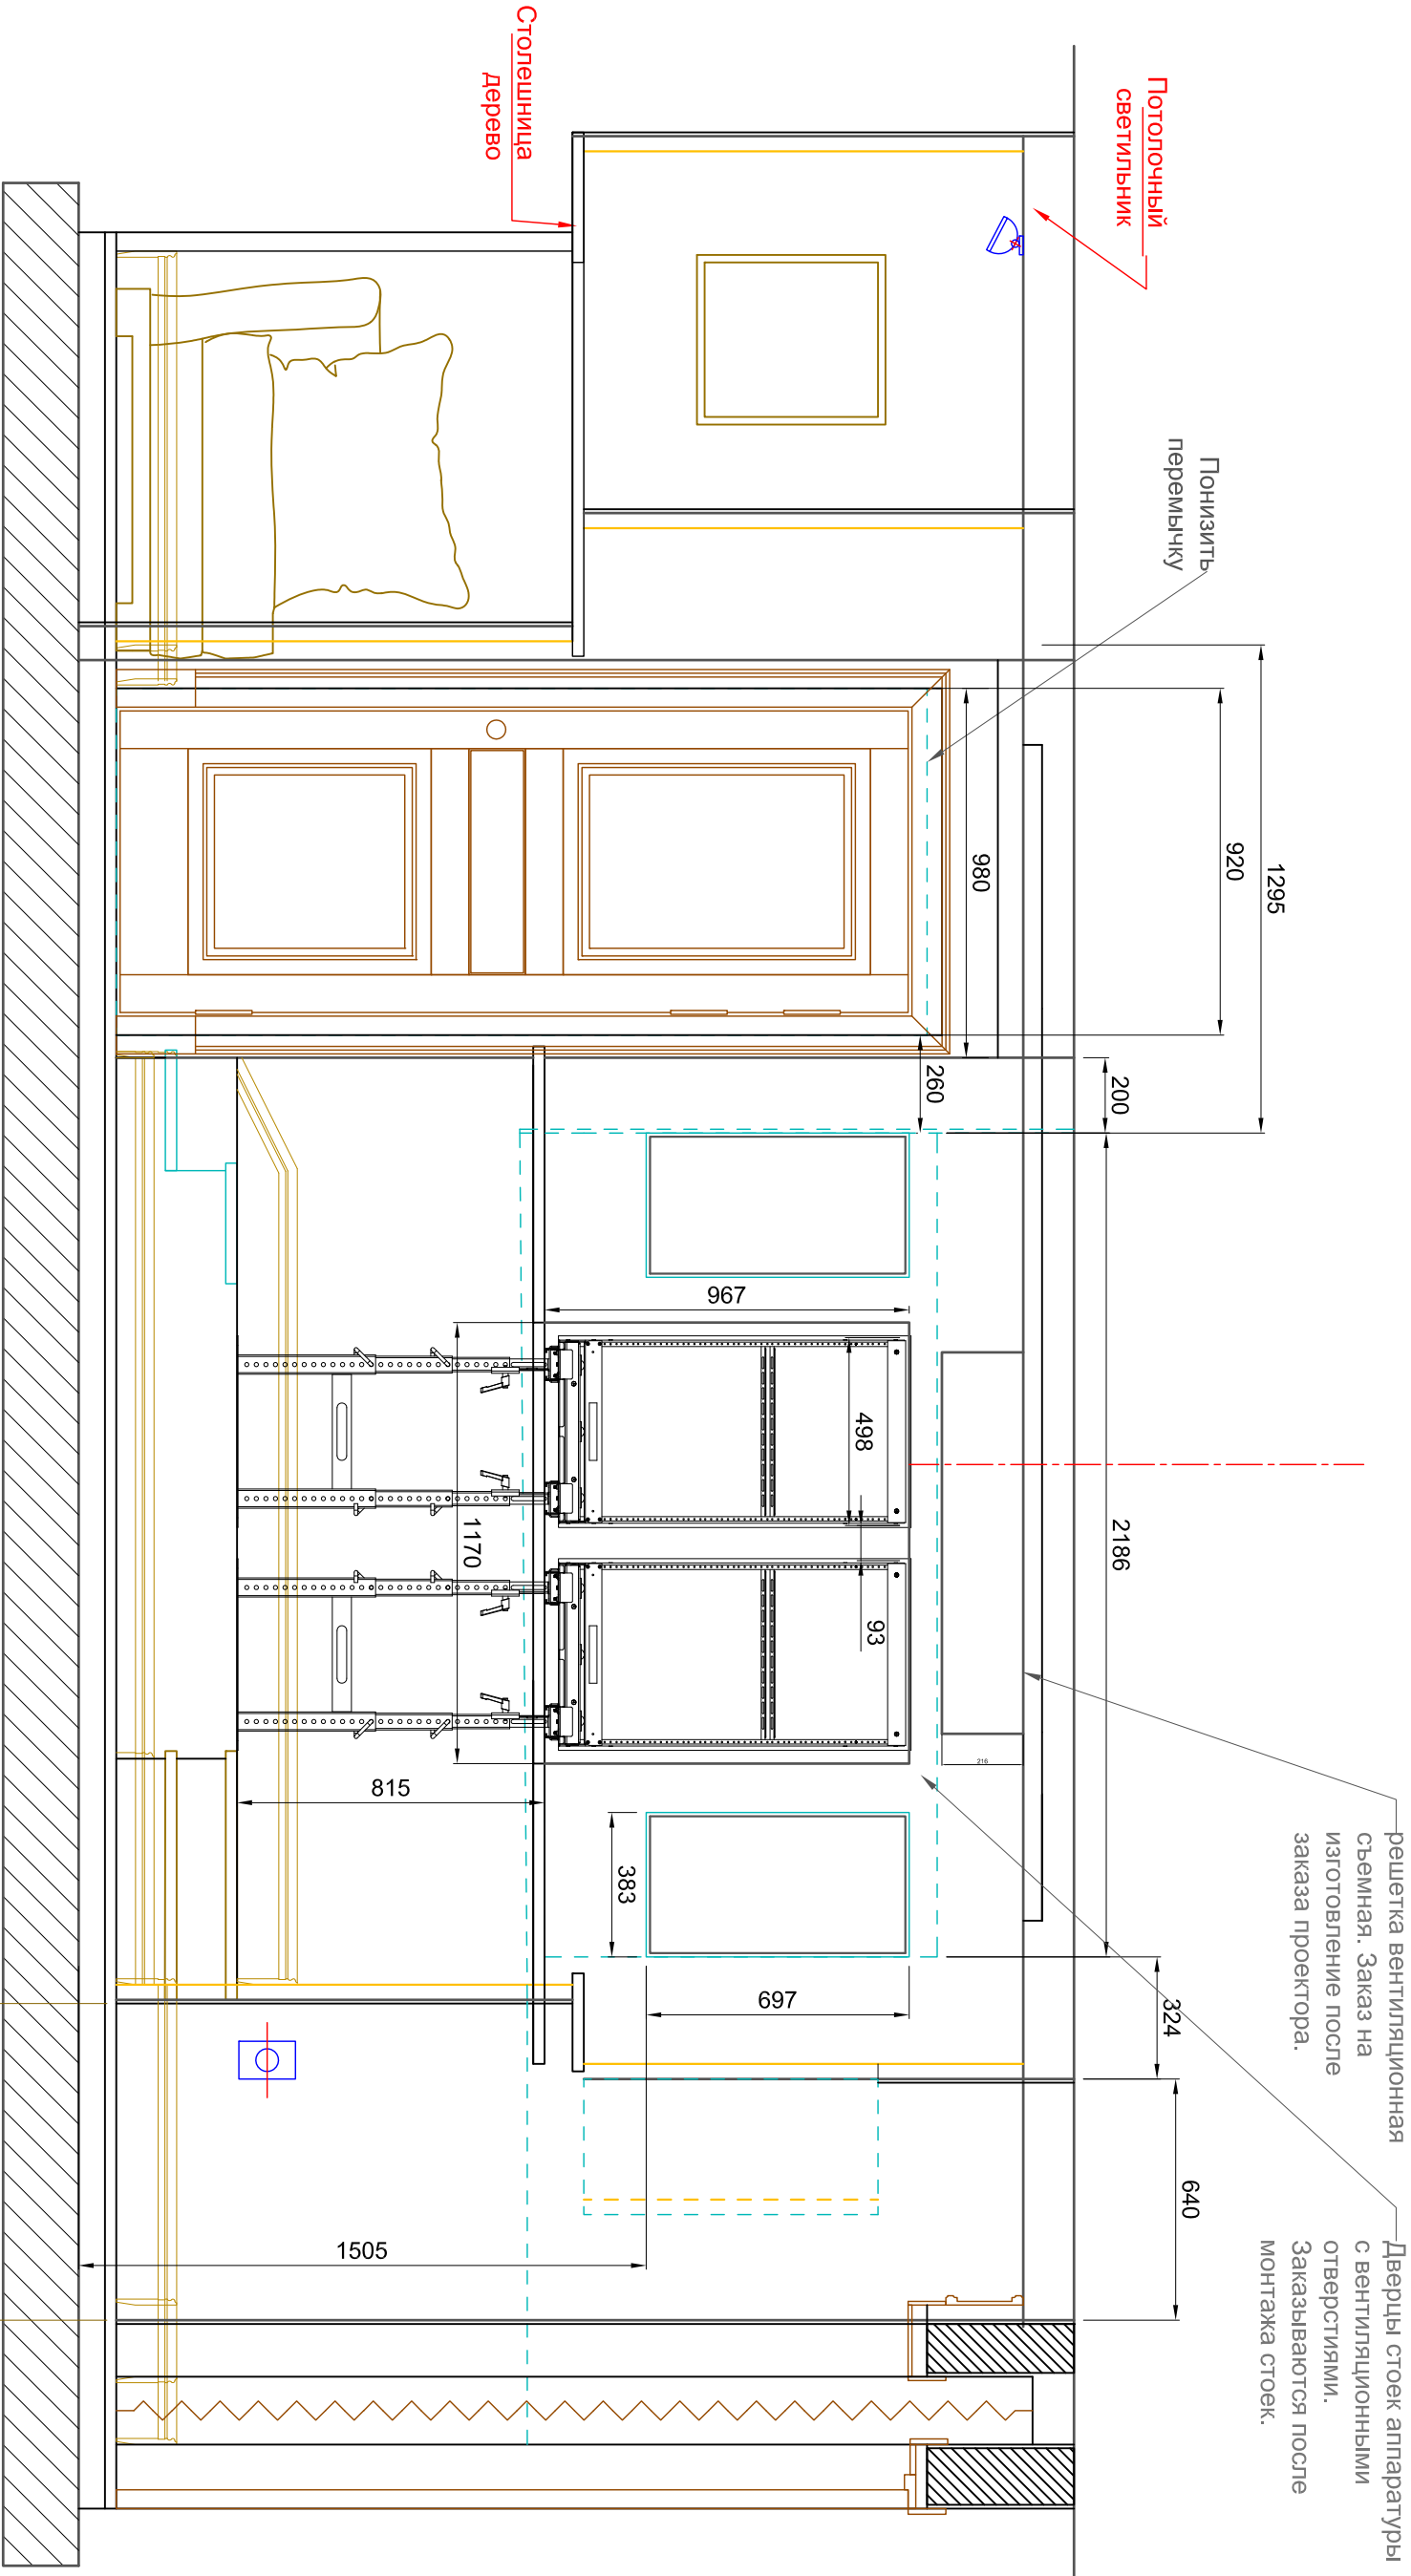

Условные обозначения

Взам. инв. N		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		
☐	Выключатель одноклавишный	Кнопочная панель управления освещением
☐	Вывод кабеля из подрозетника с рамкой	Гофротруба д. 32мм
☐	Вывод кабеля из подрозетника	Кабель акустический
	Розетка силовая гарантированного питания	
		Кабель ТВ (RG-6)
	Информационная розетка 2 порта	Кабель силовой (NYM 3x2,5)
	Информационная розетка 1 порт	Гофротруба д. 20мм
	Розетка силовая бытового назначения	Гофротруба д. 25мм
	Розетка ТВ	Гофротруба д. 16мм

М-1-ССИМ			Жилрой дом по адресу: г.Москва, п. Довиль, уч. ____		
	Подп.	Дата	Домашний кинотеатр		
Разработал	Анисифоров А.				
Согласовано					
			Развертка стен помещения ДК. Стойки с аппаратурой		
			Стадия	Лист	Листов
			Р	14.1	